## MANUALE DI ISTRUZIONI **Installazione** e Programmazione

# Rivelatore doppia tecnologia per esterni DIM80



NOME	FUNZIONI	CODICE
DIM80	PIR+MW lente wide angle	DIM8001000
DSN80	Snodo per montaggio a parete	DSN8001000
DSP80	Supporto metallico con staffa di fissaggio a palo	DSP8001000



Via Robassomero, 2 Zona Industriale di Robassomero 10078 Venaria Reale (TO) Tel. +39.011.92.33.711 Fax +39.011.92.33.777

e-mail: domotec@domotec.it

Il rilevatore a doppia tecnologia DIM80, progettato per proteggere aree esterne quali balconi, terrazze, cortili e ponteggi, utilizza due canali di rilevazione a microonde e un doppio infrarosso passivo. Un'elevata immunità ai falsi allarmi è garantita da uno speciale software di analisi digitale del segnale e da un particolare filtro ottico.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il grado di protezione IP55 del rilevatore DIM80 ne permette l'installazione anche in ambienti polverosi o esposti a getti d'acqua.


#### **CARATTERISTICHE**


#### Caratteristiche DIM80 Cod. DIM8001000

- Gestione del segnale totalmente gestita da microcontrollore
- Speciale lente di filtro sull'elemento piroelettrico, che permette una immunità ad eventuale esposizione alla luce diretta fino al 10.000
- Protezione contro le intemperie e l'ingresso di insetti per utilizzo all'esterno.
- Compensazione dinamica automatica della temperatura effettuata tramite microcontrollore
- Regolazione sensibilità dell'infrarosso su due livelli (alta/bassa) tramite ponticello
- Regolazione sensibilità della microonda tramite potenziometro
- Led per segnalazione allarme
- Led per segnalazione rilevazione elemento infrarosso
- Led per segnalazione rilevazione elemento microonda
- Possibilità di disabilitazione dei led di segnalazione tramite
- Uscità del contatto di allarme programmabile come NC o NO tramite ponticello.
- Protezione antiapertura e antistrappo
- Immunità agli animali al di sotto del 20 kg di peso
- Mascherina di schermatura lente di fresnel fornita nella confezione per poter ottenere un'area di rivelazione a tenda

Pag. 2

## **PARTICOLARI**

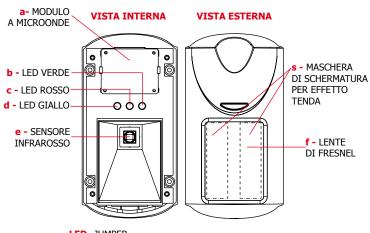

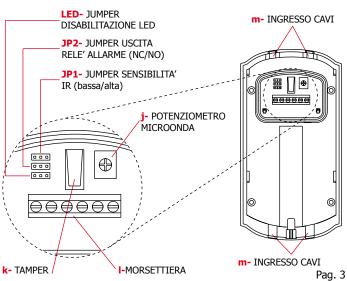


## INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE

Scegliere il punto di installazione facendo attenzione che NON sia:

- Un'area in cui vi sia un passaggio di veicoli
- In posizione dove il sole illumina direttamente la lente del rivelatore
- Di fronte a strutture che impediscono o limitano la visuale del sen-
- In passaggi frequentati da animali
- Nelle vicinanze di sorgenti di calore che muovono masse d'aria che subiscono rapide variazioni di temperatura (termosifoni, condiziona-
- Tale da sovrapporre le aree di protezione di due rivelatori vicini

### **APERTURA DISPOSITIVO**

Ruotare il perno di bloccaqgio "n" di 90° utilizzando con un cacciavite a taglio, quindi separare il corpo del sensore "o" dalla base di fissaggio "p" spingendo quest'ultima verso il basso.

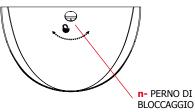






Pag. 4

### **FISSAGGIO DISPOSITIVO**

1) Sfondare i tre fori prefratturati "q" presenti sulla base di fissaggio e fissare il sensore alla partete utilizzando i tasselli forniti nella confezione (nel caso di parete non in muratura, procurarsi dei tasselli di fissaggio adeguati al supporto).



2) Collegare il sensore come descritto a Pag. 6, utilizzando l'ingresso cavi presente nella parte inferiore del sensore nel caso di installazione in esterno. Rimontare il corpo del rivelatore sulla base di fissaggio appoggiandolo contro quest'ultima e facendolo successivamente scivolare verso il basso. Fissare il sensore alla base ruotando di 90° il perno di bloccaggio "n" presente nella parte inferiore del sensore (vedi Pag. 3)

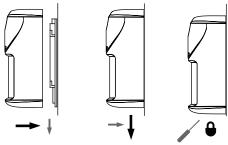

#### **UTILIZZO MASCHERA DI SCHERMATURA**

Per ottenere un'area di rivelazione a tenda (vedi Pag.8), applicare ai due lati della lente del rivelatore le due sezioni della maschera di schermatura adesiva fornita in dotazione in modo da lasciare scoperta solo la sezione centrale della lente del rivelatore. Pag. 5

## **FUNZIONE POTENZIOMETRO**

Agendo sul potenziomentro "Microwave" è possibile modificare il range di rilevazione della microonda. Di fabbrica il potenziometro è posizionato sulla massima distanza di rilevazione.

#### **MESSA IN FUNZIONE - WALK TEST**

Al termine delle operazioni di installazione, alimentare il sensore.

#### Attenzione:

I tre led lampeggeranno lentamente per circa 60 secondi durante l'iniziale procedura di stabilizzazione. Allo spegnimento dei tre led, il sensore è

Ogni attraversamento nella zona di rivelazione verrà segnalato dall'accensione del led verde in caso di una rilevazione dell'infrarosso, del led giallo in caso di rilevazione della microonda, e di tutti i tre led verde, giallo e rosso in caso di rilevazione simultanea di infrarosso e microonda.

All'accensione del led rosso verrà attivata l'uscita di allarme.

## **MANUTENZIONE**


Rimuovere periodicamente, se necessario, la polvere presente sulla lente utilizzando un panno ed evitando l'uso di solventi o abrasivi. Evitare inoltre di esercitare pressione sul sensore e sulla lente

Per aprire il rivelatore (per esempio per modificare un parametro) è necessario seguire la presente procedura :

- Disattivare la protezione tamper in centrale e disalimentare il 1) dipositivo (vedi istruzioni centrale)
- Ruotare di 90° il perno di bloccaggio "n" utilizzando un cacciavite a 2) taglio
- 3) Separare il corpo del sensore "o" dalla base di fissaggio "p"
- Modificare il parametro desiderato 4)
- 5) Riposizionare il corpo sensore "o" nella base di fissaggio "p"
- Riportare il perno di bloccaggio "n" nelle posizione iniziale 6)
- Attivare la protezione tamper in centrale e riattivare l'alimentazione

Pag. 7

#### **COLLEGAMENTO DISPOSITIVO**

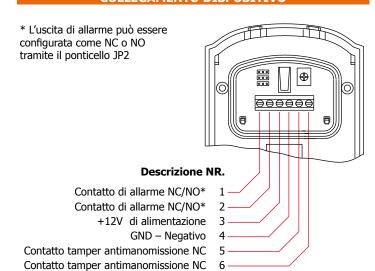

## **FUNZIONI PONTICELLI (JUMPER)**

JP1	Sensibilità infrarosso alta/bassa	<b>1&amp;2</b> (predefinito)	Alta	
		2&3	Normale	
JP2	Stato contatto uscita allarme NC / NO	<b>1&amp;2</b> (predefinito)	NC	
		283	NO	
LED	Disabilitazione LED di	<b>1&amp;2</b> (predefinito)	Led abilitati	
	segnalazione	2&3	Led disabilitati	

Attenzione, non lasciare i ponticelli aperti

Pag. 6

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale 12 Vdc Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vdc ≤ 30 mA Assorbimento in stand by/allarme Area di rivelazione 12x12m (3x12m con maschera) Apertura fasci di rilevazione 110° (15° con maschera) Sensore infrarosso piroelettrico a doppio elemento oscillatore dielettrico GaAs FET

Antenna a microonde Logica di funzionamento AND Frequenza microonda 10,525 GHz ≤ 60 secondi Tempo di preriscaldamento

Indicazioni LED VERDE: rilevazione infrarosso GIALLO: rilevazione microonda

ROSSO: allarme Tipo di installazione a parete

Altezza di installazione consigliata 2,2 m Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C Portata contatti allarme (stato solido) configurabile NC o NO 80 mA, 28 Vdc

Portata contatti tamper (stato solido) NC, 100 mA, 28 Vdc Grado di protezione **TP55** 

Dimensioni 153 x 80 x 58 mm

